


GR-500EX

(левостороннее управление)
Грузоподъемность 50 тонн

НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ GR-500E-3-00104/R-03

КОРОТКОБАЗОВЫЙ КРАН С ГИДРОПРИВОДОМ

РАЗМЕРЫ

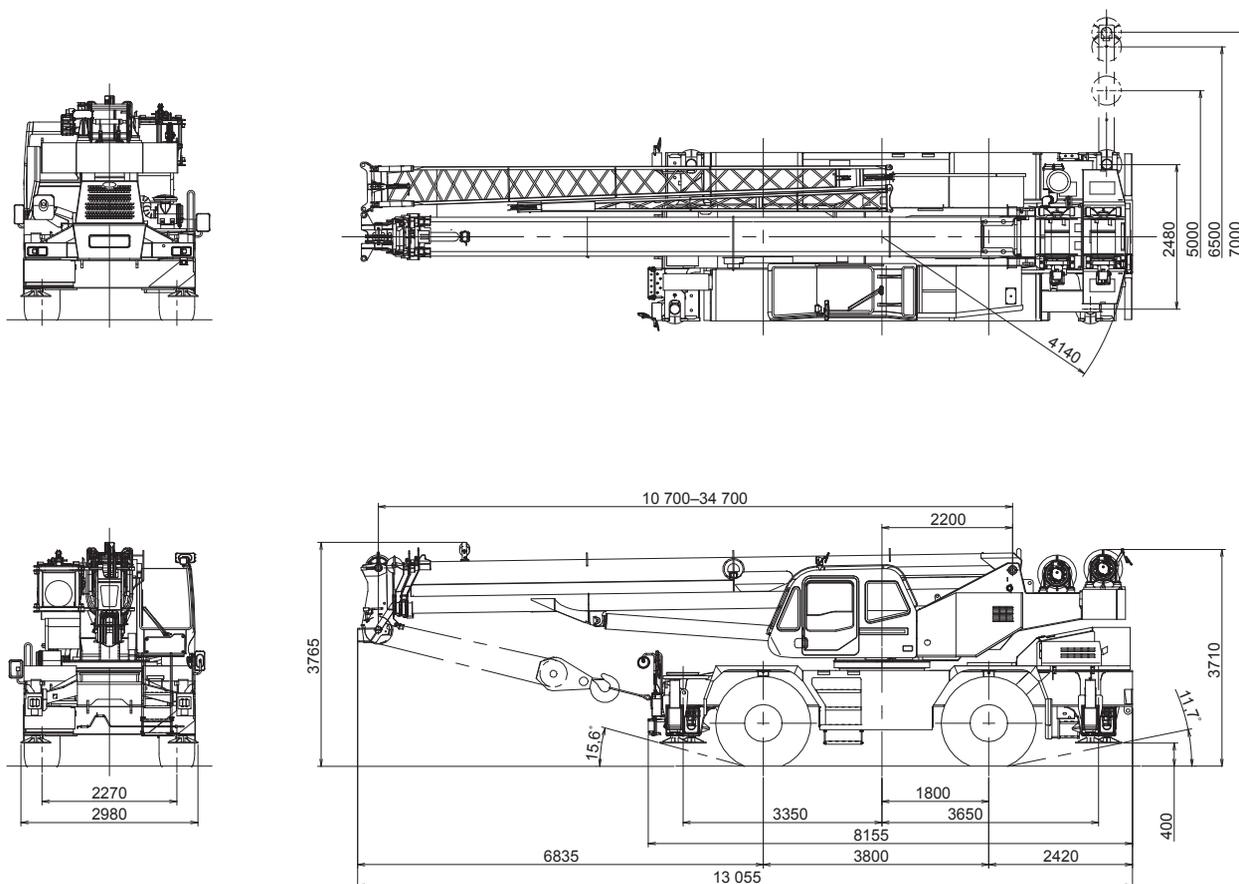

Примечание: указаны размеры при угле стрелы 0 градусов.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Радиус разворота (шины 23,5–25)		Общая длина	прим.	13 055 мм
4-колесный режим управления	6,7 м	Общая ширина	прим.	2980 мм
2-колесный режим управления	11,7 м	Общая высота	прим.	3765 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

СТРЕЛА

4-секционная телескопическая стрела с полным рабочим диапазоном и частичной синхронизацией, круглой коробчатой конструкции, с 4 канатными блоками на оголовке стрелы. Система синхронизации включает телескопический цилиндр, 2 тросы выдвижения и тросы втягивания. Гидравлические цилиндры, оснащенные клапаном фиксации. 2 съемных ограничителя каната, с фиксацией мертвого конца каната на обеих сторонах оголовка стрелы. Телескопические секции стрелы поддерживаются сменными накладками как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Длина при полном втягивании10,7 м
 Длина при полном выдвижении34,7 м
 Скорость выдвижения24,0 м за 72 с
 Диаметр основания0,44 м

ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ

За счет гидравлического цилиндра двухстороннего действия с клапаном фиксации. Комбинация элементов управления для ручного и ножного управления. Указатель угла наклона стрелы. Функции автоматического уменьшения скорости и медленной остановки.

Угол стрелы0,8°–81°
 Скорость подъема стрелы от20° до 60° за 27 с

УДЛИНИТЕЛЬ

2-ступенчатый удлинитель откидного типа с тремя положениями наклона. Один канатный блок на оголовке удлинителя. Удлинитель складывается в боковую часть основной секции стрелы.

Длина8,8 м, 15,2 м
 Наклон5°, 25°, 45°
 Диаметр основания0,396 м

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ КАНАТНЫЙ БЛОК (БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА)

Один канатный блок, установленный на основном оголовке стрелы и используемый для работы с одним канатом (может складываться).

Диаметр основания0,396 м

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА КРЮКА

Подвесное устройство ограничения высоты подъема крюка с аудиовизуальной (сигнальная лампа НЕИСПРАВНОСТЬ/ЗУММЕР) системой сигнализации.

ПОВОРОТ

Аксиально-поршневой гидромотор с приводом от планетарного редуктора механизма поворота. Непрерывный поворот на полный круг 360° на шарикоподшипнике. Оснащен тормозом механизма поворота с ручной блокировкой/разблокировкой. Принудительная блокировка механизма поворота для режима перемещения с грузом на крюке и режима транспортировки, с ручным управлением из кабины. Сдвоенная система поворота: свободный поворот или блокировка поворота, с управлением с помощью переключателя выбора в кабине.

Скорость поворота2,7 об/мин

ЛЕБЕДКА

ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА
 С переменной скоростью и желобчатым барабаном, приводимая в движение аксиально-поршневым гидромотором через редуктор. Опускание и поднятие за счет тягового усилия. Оснащена автоматическим тормозом (нейтральный тормоз) и уравнивающим клапаном. Управление независимо от вспомогательной лебедки. Оснащена прижимным роликом каната и индикатором вращения барабана.

ОСНОВНОЙ БАРАБАН

Диаметр основания x ширина 0,362 м x 0,6 м
 Диаметр каната x длина 19 мм x 193 м
 Канатоемкость барабана304 м, 7 слоев
 Макс. тяговое усилие на одиночном канате (1-й слой)73,3 кН (7480 кгс)
 Прочность каната при макс. допустимом тяговом усилии69,4 кН (7085 кгс)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА

С переменной скоростью и желобчатым барабаном, приводимая в движение аксиально-поршневым гидромотором через редуктор. Опускание и поднятие за счет тягового усилия. Оснащена автоматическим тормозом (нейтральный тормоз) и уравнивающим клапаном. Управление независимо от основной лебедки. Оснащена прижимным роликом каната и индикатором вращения барабана.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

Диаметр основания x ширина0,362 м x 0,6 м
 Диаметр каната x длина 19 мм x 110 м
 Канатоемкость барабана304 м, 7 слоев
 Макс. тяговое усилие на одиночном канате (1-й слой)73,3 кН (7480 кгс)
 Прочность каната при макс. допустимом тяговом усилии69,4 кН (7085 кгс)

КАНАТ

Невращающийся (нераскручивающийся), улучшенная высококачественная сталь, с пластическим обжатием наружных прядей, независимый проволочный сердечник, правая крестовая свивка.

Основная и вспомогательная лебедка19 мм 6 x 31 класс

КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСКИ

50 тонн (опция)
 5 канатных блоков с шарнирным крюком и предохранительным замком
 20 тонн (опция)
 3 канатных блока с шарнирным крюком и предохранительным замком
 5,6 тонны
 Тяжелый крюк с шарнирным соединением и предохранительным замком

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАСОСЫ

2 поршневых насоса переменной производительности для управления функциями крана. Спаренный шестеренчатый насос для рулевого управления, механизма поворота и дополнительного оборудования. Привод насосов от двигателя шасси. Включение/отключение насоса осуществляется из крана с помощью привода поворотного переключателя из кабины.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Несколько клапанов, управляемых с помощью управляющего давления через встроенные редуцирующие клапаны.

РЕЗЕРВУАР

Емкость 560 литров. Наружный указатель уровня наполнения.

ФИЛЬТРАЦИЯ

Обратный фильтр ВЕТА10=10, полнопоточный с защитой от байпасирования, расположен внутри гидравлического резервуара. Легкий доступ для замены.

ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА — Вентилятор воздушного охлаждения.

КАБИНА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Как управление функциями крана, так и маневрирование (передвижение) осуществляется из кабины, установленной на поворотной платформе.

С левой стороны на 1 человека, стальная конструкция со сдвижной дверью и окнами с безосколочным остеклением, открывающимися вбок. Окно двери с электростеклоподъемником. Лобовое стекло и люк в крыше с безосколочным остеклением. Стеклоочиститель и стеклоомыватель (лобовое стекло и люк в крыше). Тонированное безосколочное остекление и солнцезащитный козырек. Телескопическая рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Регулируемые консоли с рычагами управления для таких функций как поворот, подъем стрелы, выдвигание/втягивание стрелы, а также основной и вспомогательной лебедкой. Возможность изменения нейтрального положения и угла наклона консолей с рычагами управления для облегчения доступа в кабину. Ножные элементы управления: подъем стрелы, выдвигание/втягивание стрелы, рабочий тормоз и дроссельная заслонка. Сиденье оператора с регулировкой в 3 направлениях, с высокой спинкой, подголовником и подлокотником. Напольный коврик. Ручка управления дроссельной заслонкой. Водяной обогреватель кабины и система кондиционирования воздуха.

Приборная панель с выключателями запуска/остановки двигателя, контрольными лампами, прикуриватель, переключатель выбора привода, переключатель стояночного тормоза, переключатель выбора режима рулевого управления, переключатель электростеклоподъемников, выключатель включения/отключения насоса, переключатель тормоза механизма поворота, переключатель выбора телескопических функций/вспомогательной лебедки, элементы управления выносными опорами, переключатель выбора режима свободного поворота/поворота с блокировкой, пепельница.

Приборы — температура масла в гидротрансформаторе, температура воды в системе охлаждения двигателя, давление воздуха, уровень топлива, спидометр, тахометр, счетчик часов одометр/счетчик ежедневного пробега. Звуковой сигнал «разноса» двигателя. Звуковой сигнал заднего хода. Низкое давление масла/высокая температура воды. Сигнальное устройство (визуальное). Индикатор выхода задних управляемых колес из нейтрального положения. Давление в гидросистеме контролируется и отображается на дисплее ограничителя грузового момента (AML-C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

Ограничитель грузového момента TADANO (AML-C) со следующими компонентами:

- Функция блокировки рабочих операций с аудиовизуальной системой сигнализации
- Кратность запасовки
- Индикатор положения стрелы
- Индикатор положения выносных опор
- Угол поворота стрелы
- Угол стрелы / длина стрелы / угол наклона удлинителя / длина удлинителя / рабочий вылет / номинальная грузоподъемность / фактическая нагрузка
- Потенциальная высота подъема крюка
- Отношение фактического грузového момента к индикации номинального грузového момента
- Допустимая нагрузка
- Функции автоматического уменьшения скорости и медленной остановки при подъеме стрелы и повороте
- Выключатель регистрации рабочего состояния
- Функция ограничения рабочего вылета / угла стрелы / высоты головки / диапазона поворота
- Наружная сигнальная лампа
- Функция тарировки
- Давление масла в главной гидравлической системе

- Индикатор контроля расхода топлива
- Переключатель выбора основной/вспомогательной лебедки
- Индикатор вращения барабана (аудиовизуальный) основной и вспомогательной лебедок
- Индикатор работы на колесах

TADANO AML-C контролирует длину выносных опор в выдвинутом состоянии и автоматически программирует соответствующую таблицу «НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ»

Консоль, расположенная с правой стороны от оператора, включает переключатель выбора передач, рычаг блокировки механизма поворота и пузырьковый указатель уровня. Верхняя консоль включает выключатель прожектора рабочего света, переключатель омывателя щетки стеклоочистителя на крыше, выключатель с ключом аварийного управления выносными опорами, переключатель выбора наличия/отсутствия удлинителя, выключатель режима ESO, переключатель аварийного выдвижения/втягивания стрелы (2-я и 3-я верхняя секции) и переключатель управления системой кондиционирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: указаны значения скорости для каждой операции крана в ненагруженном состоянии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

ТИП

Заднее расположение двигателя, левостороннее управление, переключение между двумя ведущими мостами с помощью ручного переключателя, передний привод 4 x 2, передний и задний привод 4 x 4.

РАМА

Высокопрочная сталь, полностью сварная цельная коробчатая конструкция.

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	mitsubishi 6M60-TL
Тип	Дизельный с прямым впрыском
Количество цилиндров	6
Рабочий цикл	4-тактный, с турбонаддувом и дополнительным охлаждением
Диаметр x ход, мм	118 x 115
Рабочий объем, л	7,54
Нагреватель всасываемого воздуха	24 В, предварительный нагрев
Воздушный фильтр	Сухого типа, со сменным элементом
Масляный фильтр	Полнопоточный, со сменным элементом
Топливный фильтр	300, правая сторона шасси
Топливный бак, л	Жидкостная под давлением, рециркуляция через байпас
Охлаждение	С трубчато-пластинчатой сердцевинной, с управлением через термостат
Радиатор	Всасывающего типа, 6-лопастный, диаметр 600
Вентилятор, мм	24 В
Пуск	24 В, отрицательная земля (масса)
Зарядка	2-120 А*ч
Аккумуляторная батарея	830 при 2600 об/мин
Воздушный компрессор, л/мин	Полная 200 (267) при 2600 об/мин
Макс. выходная мощность кВт (л.с.)	785 при 1400 об/мин
Макс. крутящий момент Н*м	
Емкость, л	
Охлаждающая жидкость	13
Масло	13-15
Топливо	300

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Полностью автоматическая трансмиссия с электронным управлением. Преобразователь крутящего момента, осуществляющий переключение под полной нагрузкой с помощью селектора ведущего моста. 6 передних и 2 задние передачи, постоянное зацепление. 4 скорости — диапазон высших передаточных чисел — 2-колесный привод; 4-колесный привод 4 скорости — диапазон низших передаточных чисел — 4-колесный привод

СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ — 50 км/ч

УГОЛ ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО ПОДЪЕМА (tg θ) —

69 % (критический), 30 %*

* Машина должна работать в пределах расчетных значений для картера двигателя (17°: MITSUBISHI 6M60-TL)

МОСТ

Передняя сторона: ведущий мост с полностью разгруженными полуосями, управляемый и ведущий мост с планетарным редуктором.

Задняя сторона: ведущий мост с полностью разгруженными полуосями, управляемый и ведущий мост с планетарным редуктором и антипробуксовочным задним дифференциалом.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидроусилитель рулевого управления, управляемый рулевым колесом.

Имеются 3 режима рулевого управления: 2-колесный передний, 4-колесный скоординированный и 4-колесный кравовый.

ПОДВЕСКА

Передняя сторона: полуэллиптические листовые рессоры с гидравлической системой блокировки.

Задняя сторона: полуэллиптические листовые рессоры с гидравлической системой блокировки.

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочие тормоза: пневмогидравлические дисковые тормоза на всех 4 колесах.

Стояночный/аварийный тормоз: тормоз с пружинным включением и пневмоотключением, воздействующий на входной вал переднего моста.

Вспомогательный тормоз: электропневматический тормоз-замедлитель.

ШИНЫ — 23,5-25 (OR) Давление воздуха: 450 кПа

ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ

4 гидравлические выносные опоры с балками и подъемными цилиндрами.

Вертикальные подъемные цилиндры, оснащенные встроенным клапаном фиксации.

Управление балками выносных опор/подъемными цилиндрами осуществляется по отдельности из кабины.

Балки выдвигаются до 7,0 м по центральной оси и втягиваются до 2,98 м по габаритной ширине с подпятниками. Подпятники цилиндров выносных опор жестко закреплены, что избавляет от необходимости их монтажа и демонтажа в ручном режиме. Элементы управления и пузырьковый указатель уровня расположены в кабине оператора. Предусмотрены четыре длины выдвижения выносных опор с соответствующими «НОМИНАЛЬНЫМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЯМИ» для работы крана в стесненных условиях.

Мин. длина выдвижения	2,48 м от центра до центра
Сред. длина выдвижения	5,0 м от центра до центра
Сред. длина выдвижения	6,5 м от центра до центра
Макс. длина выдвижения	7,0 м от центра до центра
Размер подпятников (диаметр)	0,5 м

ПРОТИВОВЕС

Встроенный в поворотную раму Масса... 2900 кг

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- система телематики (система регистрации и контроля данных оборудования) с доступом к HELLO-NET через интернет (доступно в определенных экспортных исполнениях)
- система «Eco mode»
- позитивный контроль
- система ограничения глубины опускания
- система аварийного останова двигателя
- система запуска двигателя при нейтральном положении коробки передач
- система ограничения переключения передач
- предупреждение о перемещении с активированным парковочным тормозом
- телескопическое рулевое колесо с регулировкой угла наклона
- галогенные фары
- крылья
- осушитель воздуха
- водоотделитель с фильтром (высокая степень фильтрации)
- индикатор запыленности очистителя воздуха
- датчик температуры масла в гидравлической системе
- полный комплект приборов
- полный комплект осветительных приборов для движения по автомагистралям
- комплект для накачки шин
- буксировочные крюки (передний и задний)
- подъемные проушины
- фиксатор для крюковой подвески (на переднем бампере)
- отделение для хранения крюка
- зеркало для контроля состояния барабана лебедки
- отделение для хранения инструментов
- сигнальная лампа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- индикатор скорости ветра
- крюковая подвеска с грузоподъемностью 50 т (5 канатных блоков с шарнирным крюком и предохранительным замком)
- крюковая подвеска с грузоподъемностью 20 т (3 канатных блока с шарнирным крюком и предохранительным замком)
- крышка радиатора
- коробка управления выносными опорами (обе стороны шасси)
- нагреватель охлаждающей жидкости в двигателе
- воздухонагреватель
- обогреватель топливного фильтра

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДЪЕМА

ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ И ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

Слой	Основная или вспомогательная лебедка — барабан 0,362 м	
	Линейная скорость ¹	Доступное тяговое усилие каната ²
	м/мин	кН (кгс)
1-й	101	77,3 (7480)
2-й	110	70,4 (6900)
3-й	119	63,9 (6260)
4-й	128	58,8 (5760)
5-й	137	55,1 (5400)
6-й	146	50,9 (4990)
7-й ³	155	47,7 (4670)

- прочность каната при макс. допустимом тяговом усилии.
Основная и вспомогательная: 72,3 кН (7085 кгс) с канатом класса 6 х 31.

¹ Линейная скорость, только на основе крюковой подвески, без нагрузки.

² Для каждого слоя каната определяется только характеристиками лебедки и не зависит от прочности или других характеристик каната или ограничений оборудования.

³ Седьмой слой каната не рекомендуется использовать для подъема.


КАНАТОЕМКОСТЬ БАРАБАНА

Проволока канат слой	Основной и вспомогательный желобчатые барабаны	
	Канат 19 мм	
	Длина каната на слой	Общая длина каната
	м	м
1	34,2	34,2
2	37,3	71,5
3	40,3	111,8
4	43,4	155,2
5	46,4	201,6
6	49,5	251,1
7	52,6	303,7


РАЗМЕРЫ БАРАБАНА

Диаметр нижнего конца	362 мм
Длина	600 мм
Диаметр фланца	657 мм


ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДИАПАЗОНОВ GR-500EX

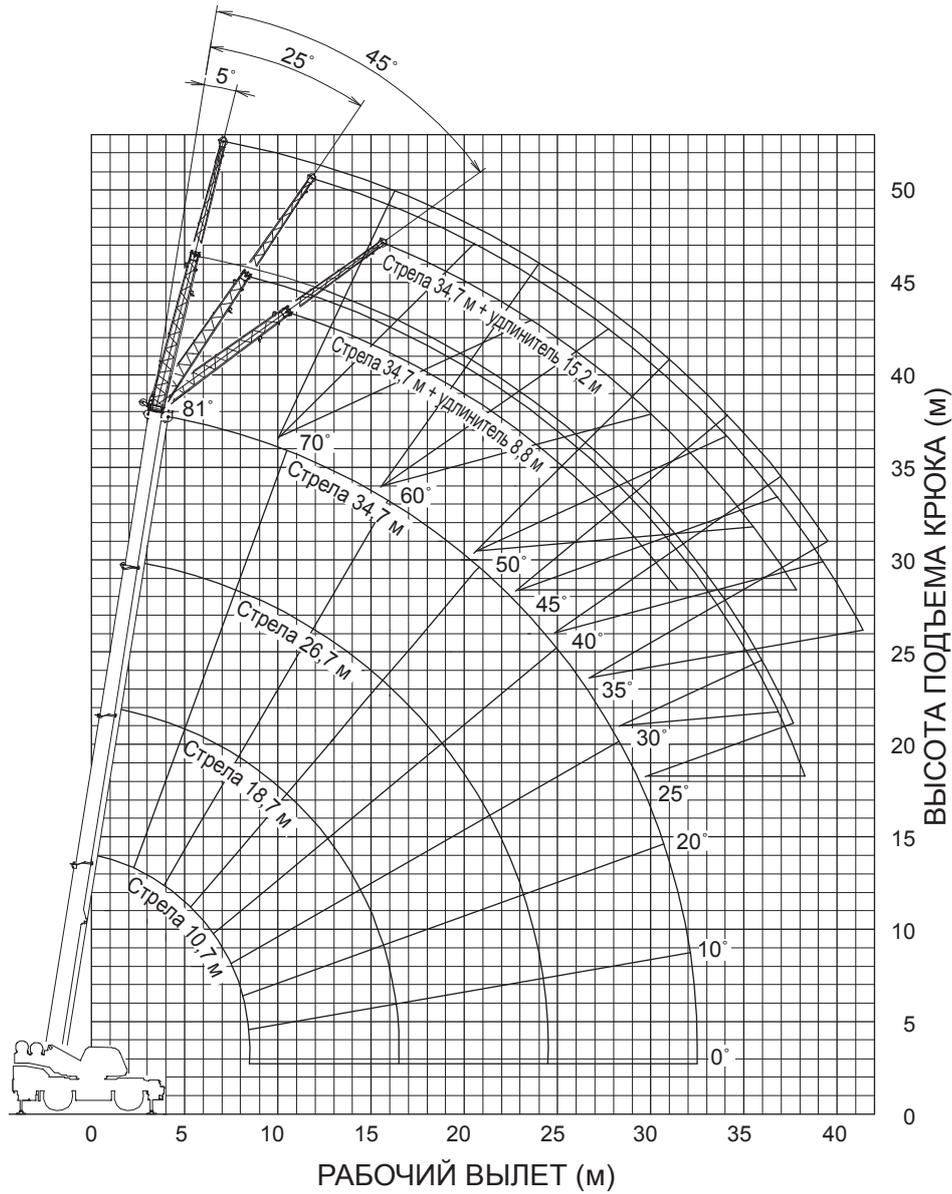


СТРЕЛА

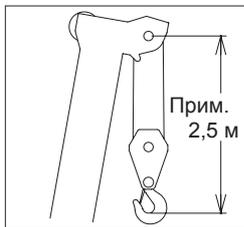

УДЛИНИТЕЛЬ

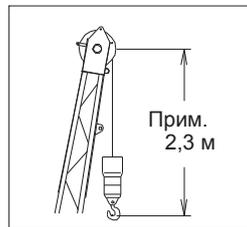


БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА

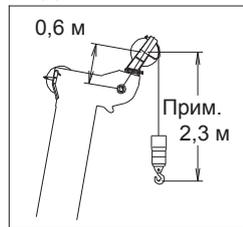

Указанные выше значения высоты подъема и угла стрелы предполагают, что стрела выпрямлена (без нагрузки) и машина стоит на прочной опорной поверхности. Также необходимо учитывать прогиб стрелы, возникающий при подвешивании груза. Указанный выше рабочий диапазон предполагает, что выносные опоры полностью выдвинуты (на 7,0 м).

Длина стрелы

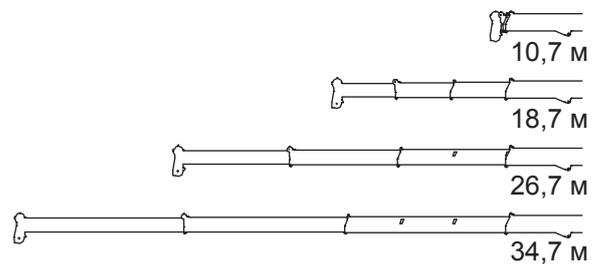

НОМИНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ GR-500EX

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 7,0 м ПОВОРОТ НА 360° (единица: ×1000 кг)								
B	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м
		C	C	C	C	C	C	C
2,5		69,3	50,0					
3,0		66,4	46,2	76,9	21,6			
3,5		63,6	41,3	75,4	21,6	80,8	18,7	
4,0		60,2	37,2	73,8	21,6	79,8	18,7	
4,5		56,9	33,7	72,2	21,6	78,8	18,3	
5,0		53,5	29,2	70,7	21,6	77,7	17,8	
5,5		49,9	26,7	69,0	21,6	76,7	17,1	
6,0		45,8	24,6	67,3	21,6	75,6	16,4	79,7
6,5		41,6	22,7	65,6	21,6	74,5	15,7	79,0
7,0		36,9	21,0	64,0	21,5	73,4	15,1	78,3
8,0		24,8	16,0	60,4	17,8	71,2	14,4	76,7
9,0				56,7	14,8	68,9	13,2	75,0
10,0				52,9	12,4	66,5	12,1	73,3
11,0				48,8	10,6	64,0	10,3	71,6
12,0				44,3	9,05	61,4	9,0	69,9
13,0				39,4	7,8	58,9	7,75	68,1
14,0				33,8	6,75	56,1	6,85	66,0
15,0				27,2	5,85	53,4	6,05	64,1
16,0				18,0	5,15	50,4	5,3	62,1
17,0						47,4	4,75	60,0
18,0						44,2	4,2	57,8
19,0						40,8	3,75	55,7
20,0						37,1	3,35	53,5
22,0						28,2	2,7	49,0
24,0						14,4	2,2	44,2
26,0								38,8
28,0								32,6
30,0								25,0
32,0								12,2
D								0°

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ УГЛЕ СТРЕЛЫ, НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 7,0 м, ПОВОРОТ НА 360° (единица: ×1000 кг)								
C	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м
		B	B	B	B	B	B	B
0°		8,6	7,5	16,6	3,2	24,4	1,5	32,1
								0,6

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ СО СРЕДНИМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 6,5 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)								
B	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м
		C	C	C	C	C	C	C
2,5		69,3	50,0					
3,0		66,4	46,2	76,9	21,6			
3,5		63,6	41,3	75,4	21,6	80,8	18,7	
4,0		60,2	37,2	73,8	21,6	79,8	18,7	
4,5		56,9	33,7	72,2	21,6	78,8	18,3	
5,0		53,5	29,2	70,7	21,6	77,7	17,8	
5,5		49,9	26,7	69,0	21,6	76,7	17,1	
6,0		45,8	24,6	67,3	21,6	75,6	16,4	79,7
6,5		41,6	22,7	65,6	21,6	74,5	15,7	79,0
7,0		36,9	20,9	63,9	19,6	73,4	15,1	78,3
8,0		24,8	15,8	60,4	16,0	71,2	14,4	76,7
9,0				56,7	13,4	68,9	12,3	75,0
10,0				52,9	10,9	66,4	10,6	73,3
11,0				48,7	9,15	63,9	9,2	71,6
12,0				44,3	7,8	61,3	8,1	69,7
13,0				39,4	6,7	58,7	6,95	67,8
14,0				33,8	5,8	56,0	6,05	65,8
15,0				27,2	5,05	53,3	5,3	63,9
16,0				18,0	4,45	50,3	4,7	61,9
17,0						47,3	4,15	59,8
18,0						44,1	3,7	57,7
19,0						40,7	3,3	55,6
20,0						37,0	2,9	53,4
22,0						28,1	2,35	48,8
24,0						14,4	1,85	44,0
26,0								38,6
28,0								32,5
30,0								24,9
32,0								12,0
D								0°

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ УГЛЕ СТРЕЛЫ, НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ СО СРЕДНИМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 6,5 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)								
C	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м
		B	B	B	B	B	B	B
0°		8,6	7,5	16,6	3,2	24,4	1,5	32,1
								0,6

A: длина стрелы (м)

B: рабочий вылет (м)

C: угол стрелы под нагрузкой (°)

D: минимальный угол стрелы (°) для указанной длины стрелы (без нагрузки)

НОМИНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ GR-500EX

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ СО СРЕДНИМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 5,0 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)									
B	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м	
		C		C		C		C	
2,5		69,3	50,0						
3,0		66,4	46,2	76,9	21,6				
3,5		63,6	41,3	75,4	21,6	80,8	18,7		
4,0		60,2	36,4	73,8	21,6	79,8	18,7		
4,5		56,9	29,7	72,2	21,6	78,8	18,3		
5,0		53,4	24,9	70,7	21,6	77,7	17,8		
5,5		49,7	21,3	69,0	18,3	76,6	16,0		
6,0		45,7	18,4	67,3	16,1	75,5	14,3	79,7	11,4
6,5		41,5	15,7	65,6	14,4	74,3	12,9	79,0	11,4
7,0		36,7	13,6	63,9	13,0	73,2	11,7	78,2	10,5
8,0		24,4	10,6	60,3	10,8	70,8	9,6	76,5	8,9
9,0				56,6	8,95	68,5	8,3	74,6	7,6
10,0				52,8	7,35	66,1	7,1	72,8	6,5
11,0				48,6	6,25	63,6	6,3	71,0	5,8
12,0				44,2	5,2	61,1	5,5	69,1	5,1
13,0				39,3	4,45	58,4	4,75	67,2	4,5
14,0				33,8	3,8	55,8	4,05	65,2	4,0
15,0				27,2	3,2	53,0	3,5	63,4	3,55
16,0				18,0	2,8	50,2	3,05	61,3	3,1
17,0						47,1	2,6	59,3	2,65
18,0						43,9	2,3	57,3	2,35
19,0						40,5	1,95	55,1	2,0
20,0						36,8	1,75	52,9	1,75
22,0						28,0	1,25	48,5	1,3
24,0						14,4	0,9	43,6	0,9
26,0								38,3	0,6
D					0°				25°

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ УГЛЕ СТРЕЛЫ, НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ СО СРЕДНИМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 5,0 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)									
C	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м			
		B		B		B			
0°		8,6	7,5	16,6	2,5	24,5	0,8		

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С МИНИМАЛЬНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 2,48 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)									
B	A	10,7 м		18,7 м		26,7 м		34,7 м	
		C		C		C		C	
2,5		69,1	23,0						
3,0		66,2	18,2	76,9	14,9				
3,5		63,1	14,8	75,3	12,5	80,5	10,7		
4,0		59,9	12,4	73,8	10,7	79,3	9,3		
4,5		56,6	10,3	72,2	9,3	78,2	8,2		
5,0		53,2	8,5	70,6	8,2	77,1	7,3		
5,5		49,5	7,05	68,9	7,1	76,1	6,5		
6,0		45,5	5,95	67,2	6,4	74,9	5,8	78,9	5,2
6,5		41,2	5,05	65,5	5,7	73,8	5,2	78,0	4,7
7,0		36,4	4,3	63,8	5,1	72,7	4,7	77,2	4,2
8,0		24,1	3,15	60,2	3,9	70,3	3,8	75,4	3,5
9,0				56,5	3,0	68,0	3,2	73,6	2,9
10,0				52,6	2,3	65,6	2,5	71,8	2,4
11,0				48,5	1,75	63,1	2,05	70,0	1,9
12,0				44,0	1,35	60,7	1,6	68,2	1,5
13,0				39,1	0,95	58,1	1,2	66,3	1,15
14,0				33,6	0,65	55,4	0,9	64,4	0,9
15,0						52,7	0,65	62,5	0,65
D			0°		18°		44°		0°

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ УГЛЕ СТРЕЛЫ, НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С МИНИМАЛЬНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 2,48 м, БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)									
C	A	10,7 м							
		B							
0°		8,6	2,6						

- A: длина стрелы (м)
 B: рабочий вылет (м)
 C: угол стрелы под нагрузкой (°)
 D: минимальный угол стрелы (°) для указанной длины стрелы (без нагрузки)

Длина стрелы	10,7 м	от 10,7 м до 18,7 м	от 18,7 м до 34,7 м	Блок дополнительного подъема / удлинитель
кратность запасовки	10	6	4	1

НОМИНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ GR-500EX

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 7,0 м ПОВОРОТ НА 360° (единица: ×1000 кг)						
C	Стрела 34,7 м + удлинитель 8,8 м					
	Наклон 5°		Наклон 25°		Наклон 45°	
	R	W	R	W	R	W
80	7,6	5,6	10,5	3,8	12,5	2,75
77,5	9,8	5,18	12,5	3,63	14,3	2,65
75	11,8	4,78	14,3	3,48	16,1	2,58
72,5	13,7	4,38	16,2	3,33	17,7	2,5
70	15,5	4,03	17,9	3,2	19,3	2,45
67,5	17,3	3,73	19,7	3,05	20,9	2,4
65	19,1	3,5	21,3	2,93	22,4	2,35
62,5	20,7	3,2	22,8	2,75	23,9	2,33
60	22,3	2,9	24,3	2,58	25,4	2,3
57,5	23,7	2,5	25,8	2,25	26,7	2,05
55	25,2	2,15	27,1	1,95	27,9	1,85
52,5	26,7	1,88	28,4	1,7	29,0	1,63
50	28,0	1,63	29,7	1,5	30,2	1,45
47,5	29,3	1,4	30,9	1,3	31,2	1,28
45	30,6	1,23	32,0	1,15	32,3	1,13
42,5	31,8	1,08	33,1	1,0		
40	33,0	0,95	34,1	0,9		
37,5	34,1	0,83	35,0	0,78		
35	35,0	0,73	35,9	0,68		
32,5	35,9	0,63	36,7	0,6		
30	36,8	0,55	37,4	0,53		
27,5	37,6	0,48	38,1	0,45		
25	38,3	0,43	38,7	0,4		

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 7,0 м ПОВОРОТ НА 360° (единица: ×1000 кг)						
C	Стрела 34,7 м + удлинитель 15,2 м					
	Наклон 5°		Наклон 25°		Наклон 45°	
	R	W	R	W	R	W
80	9,7	2,88	14,4	1,85	17,8	1,25
77,5	12,2	2,8	16,6	1,75	19,7	1,2
75	14,7	2,75	18,7	1,68	21,7	1,18
72,5	16,9	2,53	20,7	1,6	23,4	1,15
70	19,0	2,35	22,6	1,53	25,2	1,13
67,5	21,0	2,2	24,5	1,45	26,8	1,1
65	23,0	2,08	26,3	1,4	28,4	1,1
62,5	24,9	1,98	28,0	1,35	30,0	1,08
60	26,7	1,88	29,7	1,3	31,4	1,05
57,5	28,4	1,7	31,3	1,25	32,9	1,03
55	30,1	1,55	33,0	1,23	34,2	1,03
52,5	31,7	1,33	34,3	1,1	35,4	0,98
50	33,2	1,13	35,6	0,98	36,5	0,93
47,5	34,6	0,95	36,9	0,85	37,5	0,8
45	35,9	0,8	38,0	0,73	38,5	0,68
42,5	37,2	0,68	39,1	0,6		
40	38,4	0,58	40,1	0,5		
37,5	39,6	0,48	41,1	0,43		
35	40,7	0,4	42,0	0,35		

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 6,5 м БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)						
C	Стрела 34,7 м + удлинитель 8,8 м					
	Наклон 5°		Наклон 25°		Наклон 45°	
	R	W	R	W	R	W
80	7,6	5,6	10,5	3,8	12,5	2,75
77,5	9,8	5,18	12,5	3,63	14,3	2,65
75	11,8	4,78	14,3	3,48	16,1	2,58
72,5	13,7	4,38	16,2	3,33	17,7	2,5
70	15,5	4,03	17,9	3,2	19,3	2,45
67,5	17,3	3,73	19,7	3,05	20,9	2,4
65	19,1	3,5	21,3	2,93	22,4	2,35
62,5	20,6	3,0	22,8	2,6	23,8	2,25
60	22,1	2,55	24,2	2,3	25,3	2,15
57,5	23,6	2,2	25,6	1,98	26,6	1,88
55	25,1	1,88	27,0	1,7	27,8	1,63
52,5	26,5	1,6	28,3	1,48	28,9	1,4
50	27,9	1,38	29,6	1,28	30,1	1,23
47,5	29,2	1,2	30,8	1,1	31,2	1,05
45	30,5	1,03	31,9	0,95	32,3	0,93
42,5	31,7	0,88	33,0	0,8		
40	32,9	0,75	34,0	0,7		
37,5	33,9	0,63	35,0	0,6		
35	34,9	0,55	35,9	0,5		

НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ С ПОЛНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ НА 6,5 м БОКОВАЯ ЗОНА (единица: ×1000 кг)						
C	Стрела 34,7 м + удлинитель 15,2 м					
	Наклон 5°		Наклон 25°		Наклон 45°	
	R	W	R	W	R	W
80	9,7	2,88	14,4	1,85	17,8	1,25
77,5	12,2	2,8	16,6	1,75	19,7	1,2
75	14,7	2,75	18,7	1,68	21,7	1,18
72,5	16,9	2,53	20,7	1,6	23,4	1,15
70	19,0	2,35	22,6	1,53	25,2	1,13
67,5	21,0	2,2	24,5	1,45	26,8	1,1
65	23,0	2,08	26,3	1,4	28,4	1,1
62,5	24,9	1,98	28,0	1,35	30,0	1,08
60	26,7	1,88	29,7	1,3	31,4	1,05
57,5	28,3	1,58	31,4	1,2	32,9	1,03
55	29,9	1,33	32,9	1,15	34,2	1,03
52,5	31,4	1,1	34,2	0,95	35,3	0,88
50	33,0	0,93	35,5	0,8	36,4	0,75
47,5	34,4	0,78	36,8	0,65	37,5	0,63
45	35,8	0,65	37,9	0,55	38,5	0,53

C: угол стрелы (°)

R: рабочий вылет (м)

W: номинальная грузоподъемность

НОМИНАЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ GR-500EX

НА КОЛЕСАХ С ДВИЖЕНИЕМ (единица: x 1000 кг)												
B	A	Передняя зона					Поворот на 360°					
		10,7 м		18,7 м		26,7 м		10,7 м		18,7 м	26,7 м	
		с	с	с	с	с	с	с	с	с		
3,0	66,2	16,4					66,1	9,55				
3,5	63,1	14,4					63,0	8,0				
4,0	59,9	12,7	73,7	13,4			59,8	6,7	73,7	7,5		
4,5	56,6	11,4	72,1	12,1			56,5	5,35	72,1	6,35		
5,0	53,2	10,3	70,5	10,9			53,1	4,5	70,5	5,2		
5,5	49,5	9,4	68,9	9,95			49,4	3,65	68,9	4,25		
6,0	45,6	8,5	67,2	9,05			45,5	3,0	67,2	3,5		
6,5	41,3	7,75	65,5	8,25	73,9	7,4	41,2	2,4	65,5	2,95	73,6	3,4
7,0	36,5	7,05	63,8	7,6	72,7	6,8	36,4	1,95	63,8	2,55	72,5	2,85
8,0	24,2	5,95	60,3	6,5	70,5	5,7	24,1	1,25	60,2	1,9	70,2	2,05
9,0			56,5	5,6	68,1	4,75			56,5	1,35	67,8	1,55
10,0			52,7	4,65	65,7	4,2			52,6	0,9	65,4	1,15
11,0			48,5	3,8	63,3	3,65			48,4	0,55	63,0	0,8
12,0			44,1	3,15	60,8	3,15					60,5	0,5
13,0			39,2	2,65	58,3	2,75						
14,0			33,7	2,2	55,6	2,45						
15,0			27,1	1,85	52,9	2,05						
16,0			17,6	1,55	50,1	1,75						
17,0					47,0	1,5						
18,0					43,8	1,3						
19,0					40,4	1,05						
20,0					36,7	0,9						
22,0					27,8	0,55						
					0°	14°		0°	44°			58°

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ УГЛЕ СТРЕЛЫ, НА КОЛЕСАХ СТАЦИОНАРНО (единица: x1000 кг)										
C	A	Передняя зона					Поворот на 360°			
		10,7 м		18,7 м		10,7 м		18,7 м	26,7 м	
		в	в	в	в	в	в	в		
0°		8,6	5,4	16,6	1,4			8,6	0,9	


- A: длина стрелы (м)
 B: рабочий вылет (м)
 C: угол стрелы под нагрузкой (°)
 D: минимальный угол стрелы (°) для указанной длины стрелы (без нагрузки)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА КОЛЕСАХ

- Значения номинальной грузоподъемности, основанные на устойчивости крана, соответствуют стандарту ISO4305.
- Значения номинальной грузоподъемности, указанные на схеме, предполагают, что кран установлен на ровной твердой поверхности, а блокировка подвески активирована. Значения выше толстой линии основаны на допустимой нагрузке на шины, а значения ниже толстой линии — на устойчивости крана. Они основаны на фактическом рабочем вылете, с учетом деформации шин и прогиба стрелы.
- Если цилиндры системы блокировки подвески содержат воздух, мост не будет блокироваться до конца, поэтому номинальная грузоподъемность может не достигаться. Удалите воздух из цилиндров в соответствии с указаниями по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Значения номинальной грузоподъемности предполагают, что давление в шинах, допустимая нагрузка на шины и общее состояние шин соответствуют норме. Поврежденные шины могут сделать небезопасной эксплуатацию крана.
- В шинах необходимо поддерживать надлежащее давление воздуха.
- В режиме работы крана на колесах подъем грузов с использованием удлинителя запрещен. Максимально допустимая длина стрелы составляет 26,7 м.
- При необходимости подъема грузов в режиме работы крана на колесах в неподвижном положении затяните стояночный тормоз.
- При работе в режиме с движением передвигайтесь медленно и держите поднятый груз как можно ближе к земле. В особенности избегайте резких маневров, ускорения и торможения.
- Не выполняйте никакие работы на кране во время перемещения груза.
- Режим с движением предполагает движение крана со скоростью менее 1,6 км/ч и, соответственно, преодоление не более 60 м за 30 минутный период.
- Для работы в режиме с движением выбирайте режим привода и передачу в соответствии с состоянием дороги и рабочими условиями.
- Масса крюка (500 кг для грузоподъемности 50 т, 400 кг для грузоподъемности 20 т, 150 кг для грузоподъемности 5,6 т), строп и тому подобных рабочих приспособлений должна считаться частью нагрузки и вычитаться из значений грузоподъемности.
- Для определения номинальной грузоподъемности блока дополнительного подъема уменьшайте номинальные грузоподъемности соответствующей стрелы в соответствии с таблицей «Снижение массы для использования дополнительного погрузочно-разгрузочного оборудования». Грузоподъемность блока дополнительного подъема не должна превышать 5600 кг, включая массу основного крюка.
- Данные по грузоподъемности, хранящиеся в ограничителе грузового момента (AML-C), основаны на стандартной кратности запасовки, указанной в таблице. Стандартная кратность запасовки в режиме работы крана на колесах должна соответствовать таблице.

Шины	Давление воздуха
23,5-25	450 кПа

6. Работы в передней зоне должны выполняться с углом в 2 градуса перед шасси.

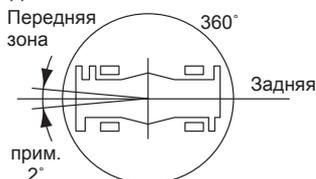

Длина стрелы	10,7 м	от 18,7 м до 26,7 м	Блок дополнительного подъема
Кратность запасовки	6	4	1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ применимы исключительно к машине в заводской комплектации и с оснасткой TADANO LTD. Внесение изменений в конструкцию или использование дополнительного оборудования, отличающегося от указанного, может привести к снижению грузоподъемности.
2. Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание гидравлических кранов могут стать причиной несчастных случаев. Эксплуатация и техническое обслуживание данной машины должны осуществляться в соответствии с **руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию**, входящим в комплект поставки крана. В случае отсутствия данного руководства закажите его через дистрибьютора.

НАСТРОЙКА

1. Значения номинальной грузоподъемности, указанные в таблице, являются максимально допустимыми для крана и предполагают, что машина стоит на прочной опорной поверхности в идеальных рабочих условиях. В зависимости от свойств опорной поверхности могут потребоваться конструкционные опоры под подпятниками выносных опор или шинами для равномерного распределения нагрузки на большей несущей поверхности.
2. При работе с выносными опорами перед тем, как приступить к эксплуатации крана, необходимо выдвинуть выносные опоры таким образом, чтобы шины не соприкасались с опорной поверхностью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Значения номинальной грузоподъемности при полном выдвижении выносных опор определяются в соответствии со стандартом ISO4305.
2. Значения номинальной грузоподъемности, расположенные выше толстых линий на схеме, основаны на прочности крана, а ниже толстых линий — на его устойчивости. Эти цифры основаны на фактическом рабочем вылете стрелы с учетом ее прогиба.
3. Масса рабочего оборудования, например крюковой подвески (500 кг для грузоподъемности 50 т, 400 кг для грузоподъемности 20 т, 150 кг для грузоподъемности 5,6 т), строп и т. п., должна считаться частью нагрузки и вычитаться из значений грузоподъемности.
4. Значения номинальной грузоподъемности даны для свободно подвешенного груза и не учитывают такие факторы, как влияние ветра, резкая остановка груза, состояние опорной поверхности, давление воздуха в шинах, рабочая скорость, боковая нагрузка и т. п. Боковое воздействие на стрелу или удлинитель исключительно опасно. Это может стать причиной повреждения стрелы, удлинителя или поворотного механизма, а также опрокидывания крана.
5. Значения номинальной грузоподъемности не учитывают воздействие ветра на подвешенный груз или стрелу. Не рекомендуется работать в условиях сильного ветра, не позволяющего контролировать груз. При подъеме стрелы помните, что номинальная грузоподъемность уменьшается на 50 % при скорости ветра от 9 м/с до 12 м/с; уменьшается на 70% при скорости ветра от 12 м/с до 14 м/с. Если скорость ветра составляет 14 м/с или более, необходимо прекратить работу. Во время подъема груза с помощью удлинителя необходимо остановить работу крана, если скорость ветра превышает 9 м/с.
6. Не допускайте превышения значений номинальной грузоподъемности для рабочего вылета. Не перегружайте кран для определения допустимых нагрузок.
7. Запрещается эксплуатация с длиной стрелы, вылетом или углом стрелы, для которых не указаны значения грузоподъемности. Кран может опрокинуться даже при отсутствии нагрузки на крюке.
8. Если длина стрелы находится между указанными значениями, найдите значения номинальной грузоподъемности для ближайшей более длинной стрелы и ближайшей более короткой стрелы при том же самом вылете. Следует использовать меньшее из двух значений номинальной грузоподъемности.
9. При подъеме груза с рабочим вылетом, отсутствующим в таблице, используйте ближайший более длинный вылет для определения грузоподъемности.
10. Нагрузка на ветвь каната не должна превышать 57,1 кН (5600 кгс) для основной и вспомогательной лебедок.
11. Перед тем как приступить к работе, сверьте текущую кратность запасовки с кратностью запасовки ограничителя грузового момента (AML-C). Максимальная грузоподъемность ограничена кратностью запасовки ограничителя грузового момента (AML-C). Ограничение грузоподъемности определяется по формуле: тяговое усилие одиночного каната для основной лебедки 57,1 кН (5600 кгс) x кратность запасовки.
12. Угол стрелы перед подвешиванием груза необходимо увеличить для учета прогиба. Для определения значений номинальной грузоподъемности угол стрелы под нагрузкой и рабочий вылет имеют исключительно справочный характер.
13. Значения грузоподъемности для стрелы 10,7 м предполагают, что стрела полностью втянута.

14. Выдвижение и втягивание стрелы с подвешенным грузом возможно в установленных пределах номинальной грузоподъемности. Возможность телескопирования стрелы с грузом ограничивается гидравлическим давлением, углом наклона/поворота стрелы, длиной стрелы, техническим состоянием крана и др.
15. Для определения грузоподъемности блока дополнительного подъема вычитите массу грузозахватных приспособлений из номинальной грузоподъемности стрелы. Для определения грузоподъемности блока дополнительного подъема чистая грузоподъемность не должна превышать 5600 кг, включая массу крюка основной стрелы, закрепленного на стреле.
16. При демонтаже удлинителя установите переключатель статуса удлинителя в положение «ДЕМОНТИРОВАН».
17. При установке и складывании удлинителя убедитесь в том, что он фиксируется вручную или иными средствами, во избежание свободного перемещения.
18. Используйте выключатель ограничителя высоты подъема крюка при установке и складывании удлинителя, а также складывании крюковой подвески. При нажатом переключателе лебедка не останавливается, даже если наступит состояние переподъема.
19. Для стрелы длиной 8,8 м с удлинителем номинальная грузоподъемность определяется только по углу стрелы с подвешенным грузом в колонке «Стрела 34,7 м + удлинитель 8,8 м». Для стрелы длиной 15,2 м с удлинителем номинальная грузоподъемность определяется только по углу стрелы с подвешенным грузом в колонке «Стрела 34,7 м + удлинитель 15,2 м». При отсутствии данных по углу наклона/подъема стрелы используйте следующий меньший угол стрелы с подвешенным грузом для определения разрешенной грузоподъемности.
20. При подъеме груза с использованием одновременно удлинителя (вспомогательная лебедка) и стрелы (основная лебедка) необходимо:
 - Ввести режим работы с удлинителем, а не со стрелой.
 - Перед началом работы убедиться, что масса груза находится в пределах номинальной грузоподъемности для удлинителя.
21. Данные по грузоподъемности, хранящиеся в ограничителе грузового момента (AML-C), основаны на стандартной кратности запасовки, указанной в таблице. Стандартная кратность запасовки для работы в режиме с выносными опорами должна соответствовать таблице.

Длина стрелы	10,7 м	от 10,7 м до 18,7 м	от 18,7 м до 34,7 м	Блок дополнительного подъема/удлинителя
Кратность запасовки	10	6	4	1

22. Грузоподъемность в боковой зоне различается в зависимости от ширины выдвижения выносных опор. Поднимаемые грузы должны соответствовать ширине выдвижения опор. Для грузоподъемностей в передней и задней зоне используются значения грузоподъемности, соответствующие полностью выдвинутым выносным опорам. Тем не менее, зоны (угол α) различаются в зависимости от ширины выдвижения выносных опор.

Выносные опоры Ширина выдвижения	6,5 м (средняя)	5,0 м (средняя)	2,48 м (минимальная)
Угол α°	45	25	15

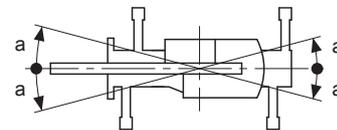

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Рабочий вылет: расстояние по горизонтали от проекции оси вращения по отношению к опорной поверхности при подъеме груза к центру каната или подвески по вертикали.
2. Угол стрелы под нагрузкой: угол между основанием стрелы и горизонталью после подъема груза, соответствующего номинальной грузоподъемности при рабочем вылете.
3. Рабочая зона: область, описанная дугой окружности вокруг центральной линии вращения.
4. Свободно подвешенный груз: свободно висящий груз, на который непосредственно не воздействуют внешние факторы за исключением каната лебедки.
5. Боковая нагрузка: приложенная в боковом направлении сила, воздействующая на подвешенный груз как на земле, так и в воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО МОМЕНТА (AML-C)

- Установите переключатель ограничителя грузового момента в положение, соответствующее текущему состоянию крана, и перед началом работы крана убедитесь в том, что данные, отображаемые на передней панели, корректны.
- При работе крана на выносных опорах:
 - Установите переключатель «P.T.O.» (коробка отбора мощности) в положение «ON» (вкл).
 - Нажмите клавишу выбора положения выносных опор для регистрации работы на выносных опорах. Если показания на дисплее соответствуют текущему состоянию, нажмите клавишу установки для регистрации настроек. После завершения регистрации всплывающее окно закрывается.
 - Нажмите клавишу выбора положения подъема груза для регистрации положения подъема груза (с помощью блока дополнительного подъема/удлинителя/стрелы).
 - При каждом нажатии клавиши выбора положения подъема груза отображение циклически изменяется. Если показания на дисплее соответствуют текущему состоянию, нажмите клавишу установки для регистрации настроек. После завершения регистрации всплывающее окно закрывается.
 - При установке и складывании удлинителя выберите статус положения удлинителя (индикатор подъема удлинителя мигает).
- При работе крана на колесах:
 - Установите переключатель «P.T.O.» (коробка отбора мощности) в положение «ON» (вкл).
 - Нажмите клавишу выбора положения выносных опор для регистрации работы на колесах. При каждом нажатии клавиши выбора положения выносных опор отображение циклически изменяется. Выберите режим с движением, индикатор режима работы на колесах начнет мигать.
 - Нажмите клавишу выбора положения подъема груза для регистрации подъема.

Необходимо обратить внимание на следующее.
Для стационарного режима и режима с движением:

 - Значения грузоподъемности для передней зоны действительны только при активном символе передней зоны. При отклонении стрелы более чем на 2 градуса от центра передней зоны шасси действуют значения грузоподъемности для поворота на 360°.
- В случае подъема груза в передней зоне и последующего поворота в боковую зону значение для ограничителя грузового момента (AML-C) должно быть установлено ниже грузоподъемности для поворота на 360°.
- Эта машина оснащена автоматической системой блокировки поворота.
(Подробнее см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.)
Тем не менее, в процессе эксплуатации соблюдайте особую осторожность, так как автоматическая блокировка поворота не будет работать в следующих случаях.
 - В режиме работы крана на колесах.
 - Если переключатель «P.T.O.» (коробка отбора мощности) установлен в положение «OVERRIDE» (блокировка автоматического управления), а выключатель с ключом «OVERRIDE» за пределами кабины включен.
- В процессе эксплуатации крана следите за тем, чтобы показания на передней панели соответствовали текущим условиям эксплуатации.
- Отображаемые значения ограничителя грузового момента (AML-C) основаны на свободно подвешенном грузе и не учитывают такие факторы, как влияние ветра, внезапная остановка груза, состояние опорной поверхности, давление в шинах, рабочая скорость, боковая нагрузка и т. д.
Для обеспечения безопасной эксплуатации рекомендуется соответствующим образом уменьшить поднимаемый груз при выдвигении и опускании стрелы или повороте стрелы.
- Ограничитель грузового момента (AML-C) предназначен исключительно для поддержки оператора. Ни при каких условиях он не может заменить таблицу грузоподъемности и руководство по эксплуатации.
Не следует полагаться только на ограничитель грузового момента (AML-C) при эксплуатации крана, так как это может стать причиной несчастного случая. Оператор должен соблюдать осторожность и следовать правилам техники безопасности.

Таблица распределения нагрузки на мост GR-500EX

	Килограммы		
	Полная масса машины	Передний	Задний
Базовая машина	33 445	16 430	17 015
В увеличение массы:			
1. Крюковая подвеска 50 тонн	500	920	-420
2. Крюковая подвеска 20 тонн	400	740	340
В уменьшение массы:			
1. Крюковая подвеска 5,6 тонн	-150	-210	60
2. Верхняя секция удлинителя	-225	-285	60
3. Основная секция удлинителя	-625	-1140	515



TADANO LTD. (Международный отдел)

4-12, Kamezawa 2-chome,
Sumida-ku, Tokyo 130-0014, Japan

Тел.: +81-(0)3-3621-7750

Факс: +81-(0)3-3621-7785

[URL](http://www.tadano.com/) http://www.tadano.com/

[E-mail](mailto:info@tadano.com) info@tadano.com

Напечатано в Японии
2018-11-1